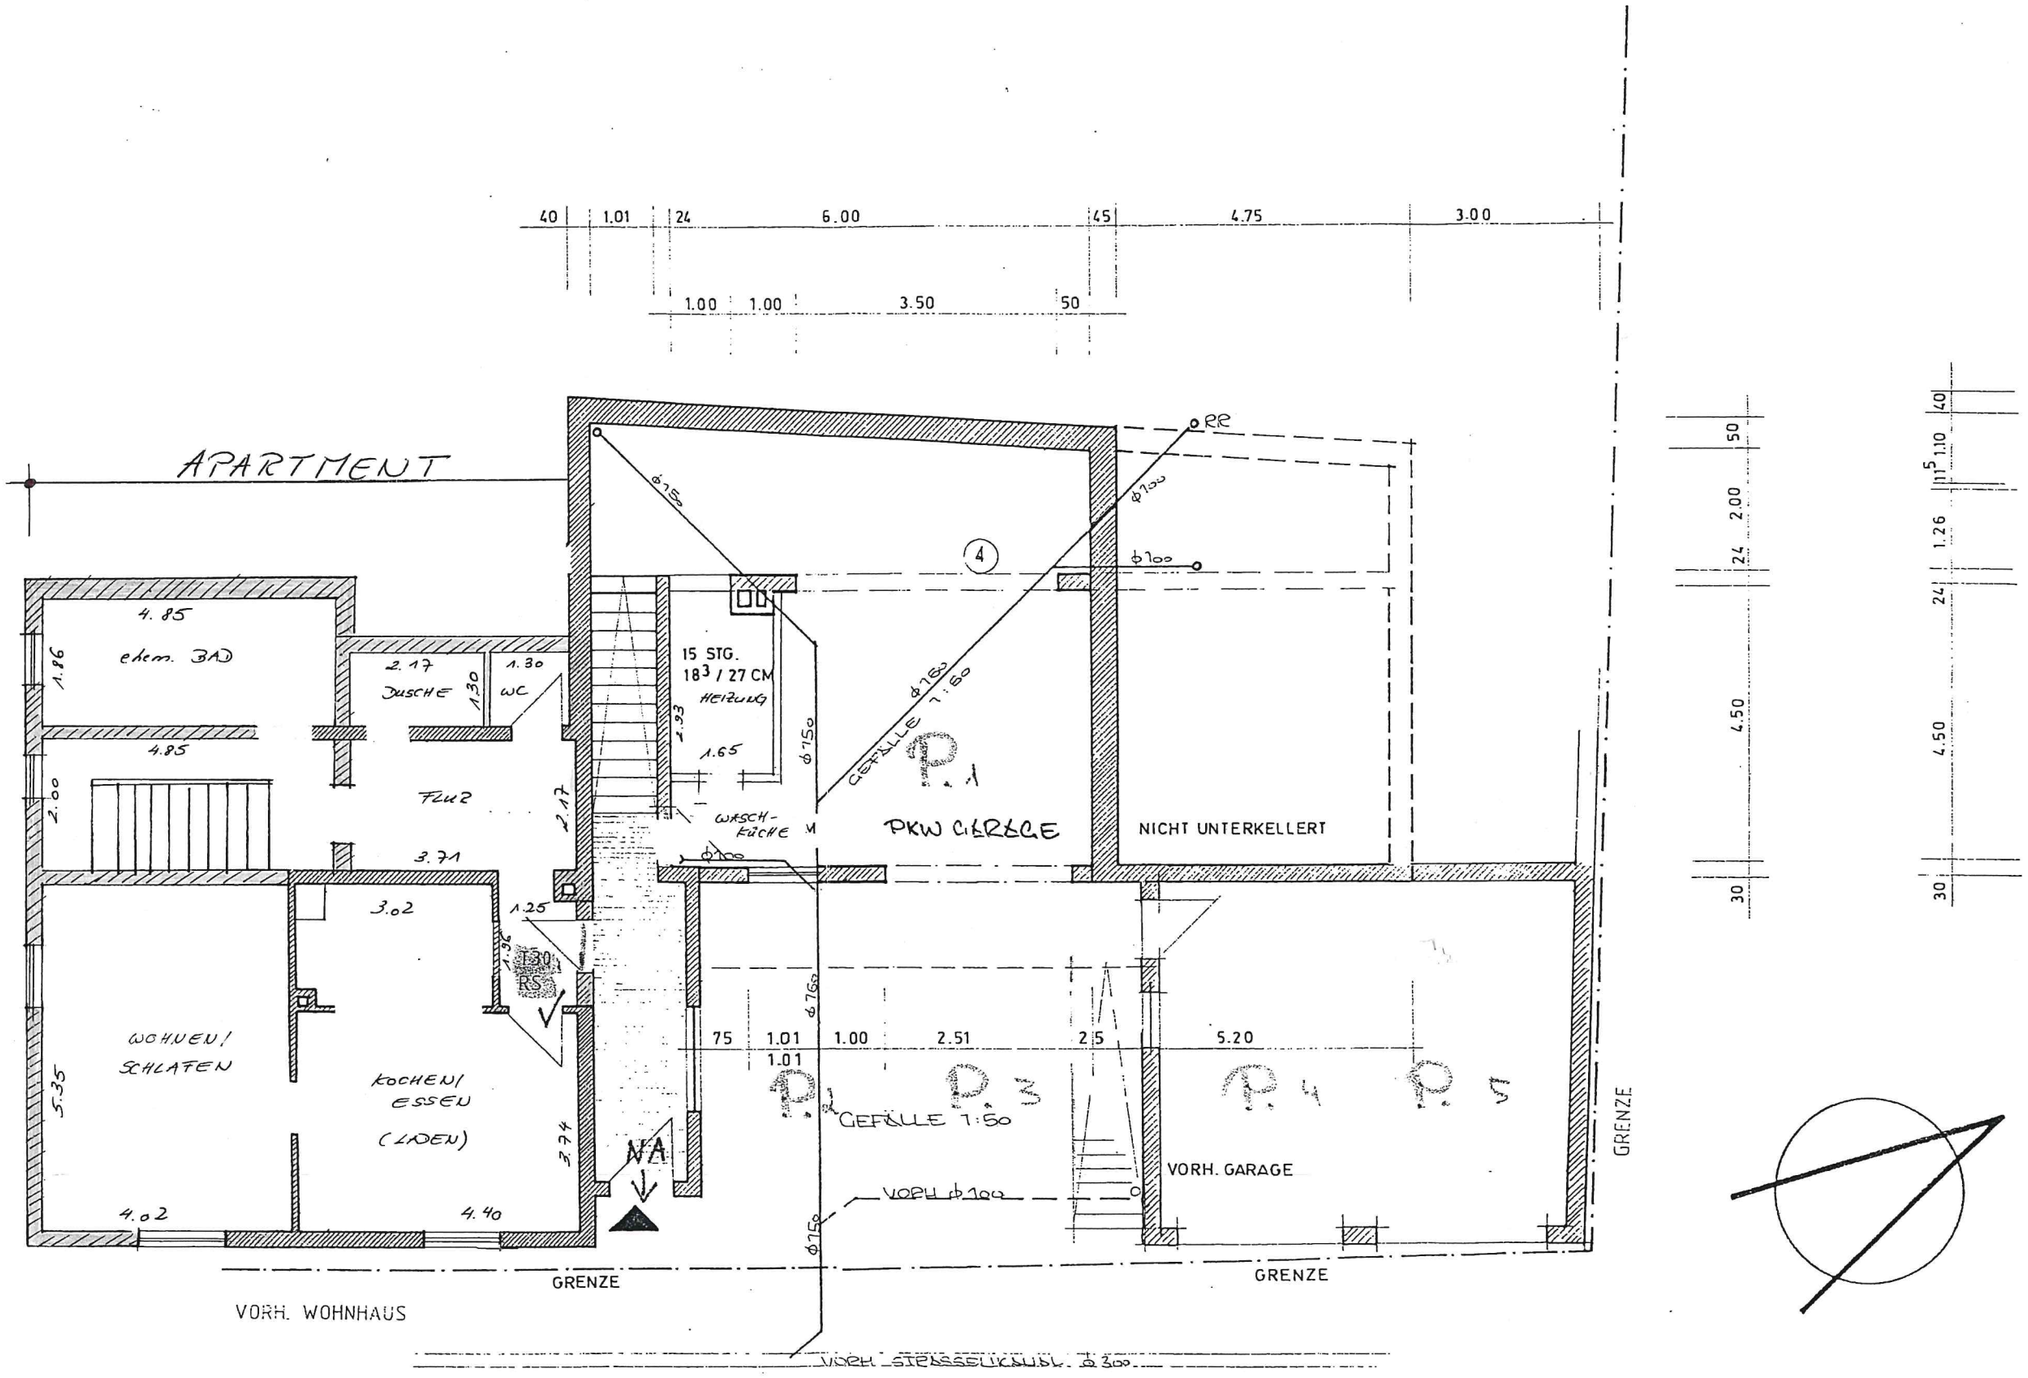

UNTERGESCHOSS

Pa gefangener Stellplatz wird ausschließlich durch den Eigentümer benutzt, siehe Abbruchungsbescheid.